Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

Kinder-Akkuzahnbürste

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Produkt Info

www.hofer-service.at

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Produkt
Info

www.hofer-service.at

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit 8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Vorbereitung 10
Akkuzahnbürste und Lieferumfang prüfen 10
Akkuzahnbürste vorbereiten 11
Bedienung 11
Reinigung und Pflege 13
Aufbewahrung 14
Fehlersuche 15
Technische Daten 16
Konformitätserklärung 16
Entsorgung 16
Verpackung entsorgen 16
Altgerät entsorgen 17
Garantie 19
GARANTIEKARTE 19
Garantiebedingungen 20

Dok./Rev.-Nr. 1410-01278_20140819

A

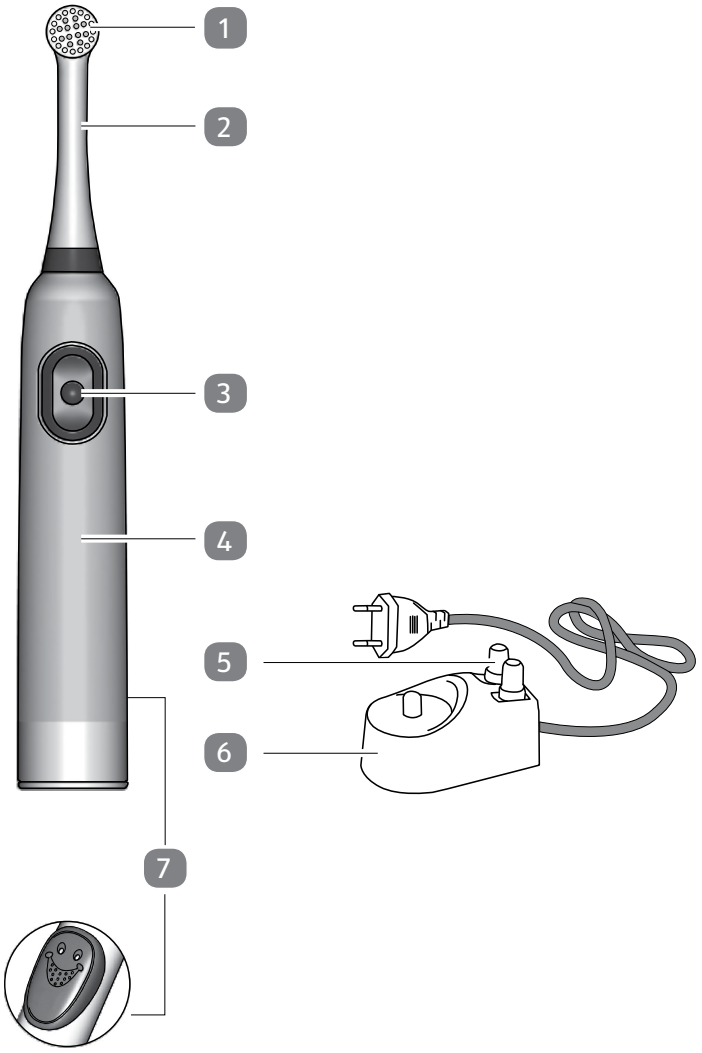

B

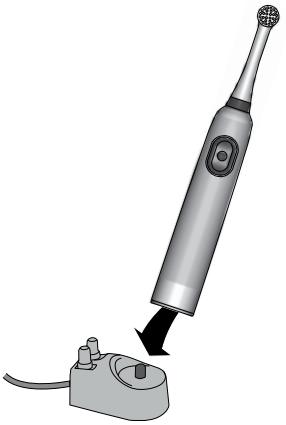

C



D

1

2

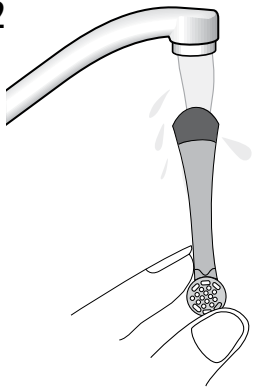

E

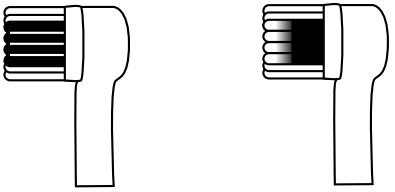

F

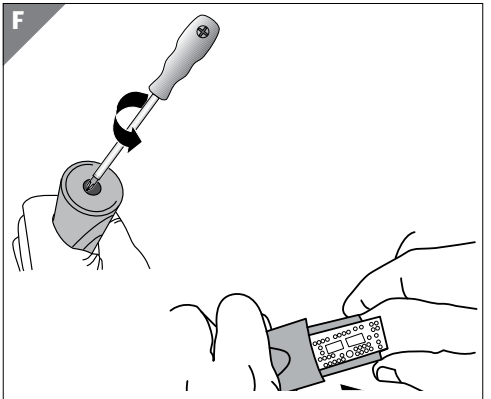

Lieferumfang/Geräteteile

1. Bürstenkopf
2. Aufsteckbürste, 4 Stück
3. Ein-/Ausschalter
4. Handteil
5. Bürstenhalter, 2 Stück
6. Ladestation
7. Lautsprecher

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Kinder-Akkuzahnbürste. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit nicht zu beeinflussen, wird die Kinder-Akkuzahnbürste in dieser Bedienungsanleitung kurz „Akkuzahnbürste“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Akkuzahnbürste nutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Akkuzahnbürste führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Akkuzahnbürste an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Akkuzahnbürste oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der CE-Richtlinie.

Die Ladestation entspricht der Schutzklasse 2.

36 Monate Garantie

Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Akkuzahnbürste ist ausschließlich zum Zähneputzen konzipiert. Sie ist ausschließlich für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Die Akkuzahnbürste ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Akkuzahnbürste nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Ladestation nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie die Ladestation nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie sie bei einem Störfall schnell von dem Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Akkuzahnbürste und die Ladestation nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweisen oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel der Ladestation beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Ladestation darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separatem Fernwirksystem betrieben werden.

- Tauchen Sie weder die Ladestation noch Akkuzahnbürste, Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.
- Halten Sie die Ladestation, die Akkuzahnbürste, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Akkuzahnbürste nur in Innenräumen. Betreiben Sie sie nicht im Regen.
- Stellen Sie die Akkuzahnbürste und die Ladestation nicht so auf, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen können.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in die Ladestation oder die Akkuzahnbürste hineinstecken.
- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Nutzen Sie die Akkuzahnbürste ausschließlich für Kinder ab 3 Jahren.
- Diese Akkuzahnbürste kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Akkuzahnbürste unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Akkuzahnbürste spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder unter 6 Jahren mit der Akkuzahnbürste während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Kinder dürfen nicht mit der Akkuzahnbürste spielen.

WARNUNG!
Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie den Akku nicht und werfen Sie ihn nicht ins offene Feuer.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Akkuzahnbürste kann zu Beschädigungen der Akkuzahnbürste führen.

- Stellen Sie die Ladestation auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf.
- Stellen Sie die Ladestation und die Akkuzahnbürste nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Ladestation oder die Akkuzahnbürste niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie die Ladestation und die Akkuzahnbürste nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Wenn Sie die Aufsteckbürsten austauschen, schalten Sie die Akkuzahnbürste vorher aus.

Vorbereitung

Akkuzahnbürste und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Akkuzahnbürste schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

3. Nehmen Sie die Akkuzahnbürste aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Akkuzahnbürste oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Akkuzahnbürste nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Akkuzahnbürste vorbereiten

Bevor Sie die Akkuzahnbürste das erste Mal nutzen, setzen Sie die Akkuzahnbürste zusammen und laden Sie sie auf.

Ladestation aufstellen

1. Stellen Sie die Ladestation 6 auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche auf. Stellen Sie sicher, dass sich in unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Standorts eine Steckdose befindet.
2. Stecken Sie die beiden mitgelieferten Ersatz-Aufsteckbürsten 2 auf die dafür vorgesehenen Bürstenhalter 5.

Sie haben die Ladestation erfolgreich aufgestellt.

Akku aufladen

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
2. Stellen Sie die Akkuzahnbürste so auf die Ladestation 6, dass der Ein-/Ausschalter 3 entgegen den Bürstenhaltern 5 zeigt (siehe **Abb. B**).
   Die Akkuzahnbürste wird dann aufgeladen.
3. Laden Sie die Akkuzahnbürste vor der ersten Nutzung mindestens 15 Stunden auf und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn Ihr Kind 2 x täglich die Zähne putzt, kann Ihr Kind die Akkuzahnbürste ca. 1 Woche nutzen, bevor es die Akkuzahnbürste wieder aufladen muss.

Sie haben die Akkuzahnbürste erfolgreich aufgeladen.

Bedienung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Akkuzahnbürste kann zu Beschädigungen der Akkuzahnbürste führen.

– Üben Sie beim Zähneputzen keinen Druck auf die Zahnbürste aus.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!

Während der ersten Nutzungen kann das Zahnfleisch bluten.

- Wenn das Zahnfleisch länger als 14 Tage blutet, gehen Sie mit Ihrem Kind zu einem Arzt.

Hinweise zum Zähneputzen

- Lassen Sie einen möglichst geringen Abstand zum Zahnfleisch.
- Putzen Sie in kleinen Drehbewegungen.
- Putzen Sie bis in die Zahnzwischenräume.

1. Laden Sie die Akkuzahnbürste auf (siehe Kapitel „Akkuzahnbürste aufladen“).
2. Stecken Sie eine der Aufsteckbürsten 2 so auf das Handteil 4, dass das Handteil den Kontakt in der Aufsteckbürste greift und die Aufsteckbürste hörbar und spürbar einrastet. Der Bürstenkopf 1 muss in Richtung des Ein-/Ausschalters 3 zeigen (siehe **Abb. C**).
3. Halten Sie den Bürstenkopf kurz in sauberes Wasser, um ihn zu befeuchten.
4. Tragen Sie eine erbsengroße Portion Zahncreme auf den Bürstenkopf.
5. Setzen Sie den Bürstenkopf auf einen Zahn.
6. Schalten Sie die Akkuzahnbürste über den Ein-/Ausschalter ein. Schalten Sie die Akkuzahnbürste nur ein, wenn sich der Bürstenkopf im Mund des Kindes befindet. Der Bürstenkopf beginnt, sich zu drehen und die Akkuzahnbürste spielt ca. 10 Sekunden lang eine Melodie.
7. Putzen Sie folgendermaßen die Zähne:
   - Putzen Sie zuerst den Oberkiefer.
   - Wenn Ihr Kind eine Minute lang die Zähne geputzt hat und die Akkuzahnbürste nicht zwischendurch ausgeschaltet hat, ertönt wieder etwa 10 Sekunden lang eine Melodie. Putzen Sie nun den Unterkiefer.
   - Nach einer weiteren Minute ertönt die Melodie noch einmal für ca. 10 Sekunden. Die Akkuzahnbürste schaltet sich danach automatisch ab.
8. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Akkuzahnbürste im Mund wieder auszuschalten.
9. Halten Sie den Bürstenkopf unter sauberes, fließendes Wasser (siehe **Abb. D**, Schritt 1).
10. Schalten Sie die Akkuzahnbürste über den Ein-/Ausschalter ein.
11. Wenn der Bürstenkopf gereinigt ist, schalten Sie die Akkuzahnbürste über den Ein-/Ausschalter aus.
12. Ziehen Sie die Aufsteckbürste ab.

13. Reinigen Sie die Aufsteckbürste mit sauberem Wasser von innen (siehe **Abb. D**, Schritt 2).
14. Entfernen Sie Reste von Zahncreme von dem Aufsteckkopf an dem Handteil.
15. Trocknen Sie die Aufsteckbürste ab.
16. Stecken Sie die Aufsteckbürste auf einen der Bürstenhalter 5.
17. Trocknen Sie die Akkuzahnbürste.
18. Stellen Sie die Akkuzahnbürste wieder in die Ladestation 6.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!
Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- Tauchen Sie die Ladestation und die Akkuzahnbürste nicht vollständig in Wasser und verwenden Sie keinen Dampfreiniger. Die Ladestation und die Akkuzahnbürste kann sonst beschädigt werden.
- Stellen Sie die Ladestation und die Akkuzahnbürste nicht in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie ungeeignete Reinigungsmittel nutzen, können Sie dadurch die Akkuzahnbürste und die Ladestation beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Wischen Sie die Ladestation 6 und die Akkuzahnbürste mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Lassen Sie die Ladestation und die Akkuzahnbürste danach vollständig trocknen.
4. Wechseln Sie die Aufsteckbürste 2 alle 6 bis 8 Wochen. Die Borsten des Bürstenkopfs 1 zeigen durch Ausfärben den richtigen Zeitpunkt zum Wechseln der Aufsteckbürste (siehe **Abb. E**).

Sie haben die Akkuzahnbürste erfolgreich gereinigt.

Aufbewahrung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Akkuzahnbürste unsachgemäß lagern, können Sie sie dadurch beschädigen.

- Bewahren Sie die Akkuzahnbürste an einem staub- und sonnengeschützten, sauberen und frostfreien Ort auf.
- Bewahren Sie die Akkuzahnbürste für Kinder unter 6 Jahren unzugänglich auf.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Akkuzahnbürste oder das Zubehör.
- Die Akkuzahnbürste muss vor dem Verstauen vollständig trocken sein.
- Bewahren Sie die Akkuzahnbürste nicht so auf, dass sie in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Ladestation nicht nutzen.

- Nehmen Sie das Netzkabel zusammen, ohne es zu verknoten.
- Entladen Sie den Akku, bevor Sie die Akkuzahnbürste verstauen.

HINWEIS!

Die Aufsteckbürsten können Sie jederzeit über den beigefügten Bestellschein oder über die auf dem Umschlag angegebene Homepage nachbestellen.

Fehlersuche

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In dieser Akkuzahnbürste und der Ladestation befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an der Akkuzahnbürste dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie die Akkuzahnbürste auf keinen Fall selbst.

	Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
1	Die Akkuzahnbürste lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“). Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.
2	Die Putzleistung nimmt ab.	Die Aufsteckbürste ist verschmutzt oder defekt.	Reinigen Sie die Aufsteckbürste 2 oder tauschen Sie sie aus.
		Die verbliebene Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

	Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
3	Die Akkuzahnbürste schaltet sich automatisch beim Putzen aus.	Die verbliebene Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
		Die Akkuzahnbürste schaltet sich automatisch nach ca. 2 Minuten aus.	Kein Defekt.

Technische Daten

Typ:	A253
Artikelnummer:	39887
Versorgungsspannung:	100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Leistung:	2 W
Schutzklasse:	2
Gewicht inkl. Ladestation: ohne Ladestation:	 ca. 270 g ca. 110 g
Abmessungen Akkuzahnbürste inkl. Ladestation (H x B x T):	ca. 23 cm x 5 cm x 7,5 cm
Schutzart:	IPX7

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

WARNUNG!
Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt, kurzgeschlossen oder auseinandergenommen werden.

- Halten Sie den Akku von Kindern und Tieren fern.
- Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander.

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie die Akkuzahnbürste entsorgen (siehe **Abb. F**):

1. Lösen Sie die Schraube an der Unterseite der Akkuzahnbürste.
2. Ziehen Sie den Akku aus dem Gehäuse und entsorgen Sie ihn entsprechend dem folgenden Kapitel.



Sollte die Akkuzahnbürste einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie den Akku und nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

GARANTIEKARTE
KINDER-AKKUZAHNBÜRSTE

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

info@product-services.de

KUNDENDIENST

☎ AT +49 2241 2340 600 www.product-services.de

MODELL: A253 ARTIKEL-NR.: 39887 12/2014

Hotline:

Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

Email: info@product-services.de

KUNDENDIENST

☎ +49 2241 2340 600 💻 www.product-services.de

Typ: **A253** Artikel-Nr.: **39887** 12/2014

3 JAHRE GARANTIE